DEUTSCH

Monatliche Reinigung:

1x pro Monat. Es werden Kaffeerückstände beseitigt, welche zum einem den Kaffeegeschmack beeinflussen können, zum anderem vor allem auch den Auslauf verstopfen können.

1

Ein für Kaffeevollautomaten geeignetes Reinigungsmittel in den Wassertank füllen. (Gebrauchsanweisung des Reinigungsmittels beachten)

2

Grosses Gefäss unter Auslauf stellen.

3

Reinigungsprogramm starten. (erneut starten bis der Wassertank geleert ist)

4

Gefäss / Restwasserschale leeren.

5

Grosses Gefäss unter Auslauf/Milchschaumdüse stellen.

6

Wassertank ausspülen, frisches Wasser einfüllen.

7

Spülvorgang starten.

8

Gefäss entleeren

Entkalkung bei Entkalkungserinnerung starten:

(Das Gerät verfügt über eine werkseitig automatische Entkalkungsreinigung die die Langlebigkeit des Gerätes gewährleistet.)

Durch das Blinken des Symbols wird auf die anstehende Entkalkung hingewiesen. Es besteht die Möglichkeit noch ca. 10 weitere Tassen Kaffee zu beziehen.
HINWEIS: Sobald das Symbol dauerhaft leuchtet sind keine weiteren Funktionen möglich, das Gerät muss entkalkt werden.

Sobald die finale Entkalkungserinnerung dauerhaft leuchtet bitte wie folgt vorgehen.

ACHTUNG:
Keine Entkalkungsmittel auf Sulfamin- oder Essigsäurebasis verwenden – Garantieverlust.

1

Entkalkerlösung einfüllen.

2

Grosses Gefäss unter Kaffeeauslauf und Dampfdüse stellen.

3

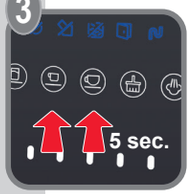

Taste 5 Sekunden gedrückt halten.
Entkalkung startet.

3.1

Wenn diese drei Icons leuchten: weiter auf Seite 17 mit Schritt 4.

DEUTSCH

Alternative Entkalkung starten:

Je nach Wasserhärte empfehlen wir eine regelmäßige manuelle Entkalkung.

1

Entkalkerlösung einfüllen.
Bitte Gebrauchsanweisung der Lösung beachten.

2

Grosses Gefäss unter Kaffeeauslauf und Dampfdüse stellen.

3

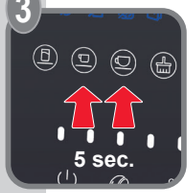

Taste 5 Sekunden zusammen gedrückt halten.

Weiter auf Seite 15, Schritt 3.1

Fortsetzung - Entkalken:

4

Gefäss / Restwasserschale leeren.

5

Grosses Gefäss unter Auslauf stellen.
Mind. 2 Liter Fassungsvermögen.

6

Wassertank ausspülen
ACHTUNG: Frisches Wasser einfüllen
Bitte sicherstellen, das sich keine Entkalkerlösung mehr im Wassertank befindet.

7

Spülen starten.

8

Gefäss / Restewasserschale wegnehmen und entleeren

GERÄT IST WIEDER EINSATZBEREIT!

Scan me : Service / Wartung

Bitte beachten Sie den QR code für weitere Informationen und Hinweise zum Thema SERVICE / WARTUNG / ENTKALKUNG . Auch zu finden in der Seitentüre.

Monthly cleaning:

Once a month. Coffee residues are removed, which can affect the coffee flavour and, above all, clog the spout.

1. 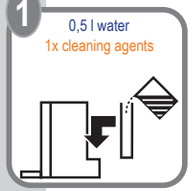

A cleaning agent suitable for suitable cleaning agent into the water tank. (Follow the instructions for use of the cleaning agent)

2.
Place a large container under the Place the outlet.

3.
Start the cleaning programme. (start again until the water tank is empty)

4.
Empty the container / residual water tray.

5.
Place a large container under the spout/milk frother.

6.
Empty the water tank and fill with fresh water.

7.
Start the flushing process.

8.
Empty vessel

Start descaling with descaling reminder:

(The appliance has a factory-fitted automatic descaling cleaning system that ensures the longevity of the appliance).

The symbol flashes to indicate that descaling is due. It is possible to make approx. 10 more cups of coffee.
NOTE: As soon as the symbol lights up permanently, no further functions are possible and the appliance must be descaled.

As soon as the final descaling reminder lights up permanently, please proceed as follows.

ATTENTION:
Do not use any descaling agents based on sulphamic or acetic acid - loss of warranty.

1. 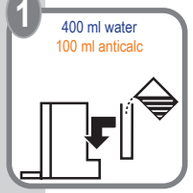

Pour in descaling solution.

2.
Place a large container under the coffee spout and steam nozzle.

3. 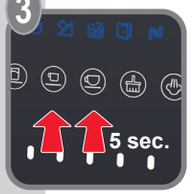

Press and hold the button for 5 seconds.Descaling starts.

3.1
If these three icons light up: continue on page 34 with step 4.

ENGLISH

Start alternative descaling:

Depending on the water hardness, we recommend regular manual descaling.

1

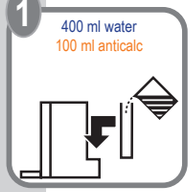

Pour in the descaling solution.
Please follow the instructions for use of the solution.

2

Place a large container under the coffee spout and steam nozzle.

3

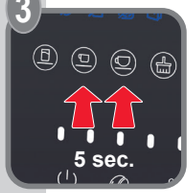

Press and hold the button for 5 seconds.

Continue on page 31, step 3.1

Continuation - Descaling:

4

Empty the container / residual water tray.

5

Place a large container under the spout.
At least 2 litre capacity.

6

Empty the water tank
ATTENTION: Fill with fresh water
Please ensure that there is no descaling solution left in the water tank.

7

Start rinsing.

8

Vessel / Residual water bowl Remove and Empty

DEVICE IS READY FOR USE AGAIN!

Scan me : Service / Wartung

Please scan the QR code for further information and notes on Service/ maintenance and descaling